




Nissan Ariya

TYPE: FE0, 5-door SUV
(2022 -)

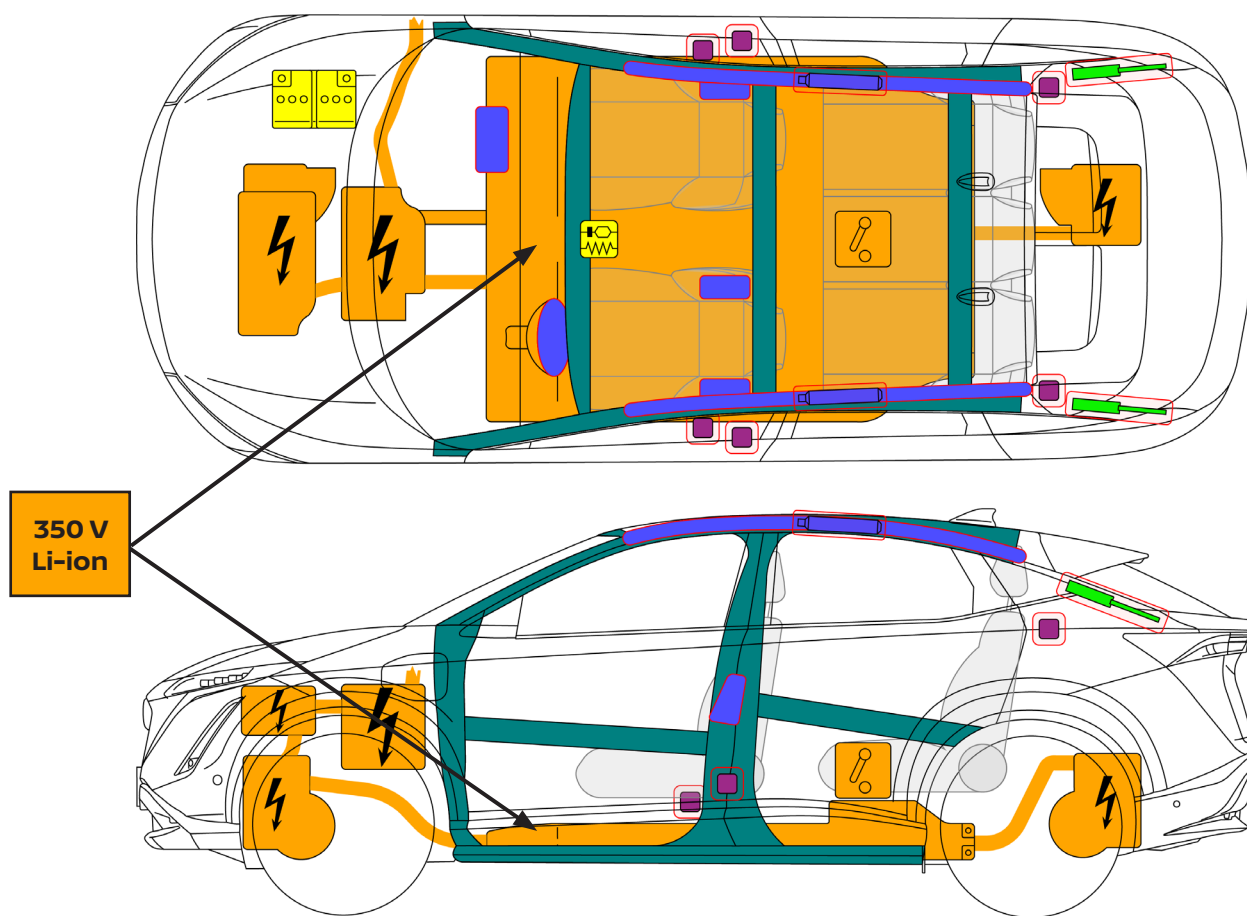

 Airbag	 Gázgenerátor	 Biztonságiöv-elő-feszítő	 SRS vezérlőegység	 Az akkumulátor alacsony feszültsége
 Gázrugó / előfeszített rugó	 Nagy ellenállású zóna	 Magas feszültséget megszakító magas feszültségű eszköz	 Magas feszültségű elem	 Magas feszültségű akkumulátor
 Magas feszültségű tápkábel				

1. Azonosítás/felismerés



A MOTORHANG HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ KI VAN KAPCSOLVA. A CSENDES HALADÁSI VAGY AZONNALI ÚJRAINDÍTÁSI KÉPESSÉG FENNÁLL, AMÍG A JÁRMŰ NINCS KIKAPCSOLVA. HASZNÁLJON MEGFELELŐ SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖKET.




Márka esedékes



Töltő port



Modell név

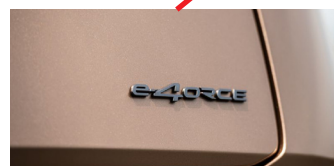

4x4

2. Jármű rögzítése / emelés


A jármű rögzítése:

1. Blokkolja a kerekeket, húzza be a rögzítőféket és nyomja meg egyszer a P (parkolás) gombot válassza ki a P (parkolás) állásba



Emelési pontok:

-  Megfelelő emelési pontok
-  Nagyfeszültségű akkumulátor

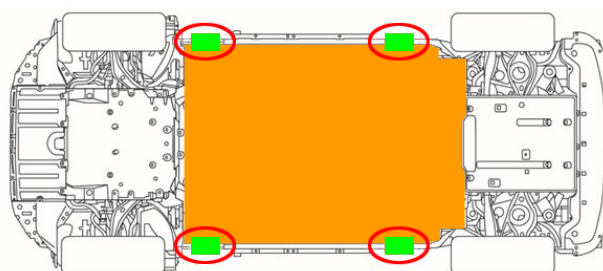

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések




A biztonsági öv előfeszítőjének aktiválásával és/vagy a légzsák kioldásával járó ütközés esetén a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol. Az utasbiztonsági rendszer bekapcsolva marad.

1. Amikor a műszerfalon a "Ready" jelzés világít, nyomja meg az Start/Stop gombot egyszer. A nagyfeszültségű rendszer le van tiltva





Ezután távolítsa el az elektronikus kulcsot és tartson legalább 5 m (16 láb) távolságot a járműtől





Hozzáférés a motortérhez



2. Húzza ki a 12 V-os akkumulátort

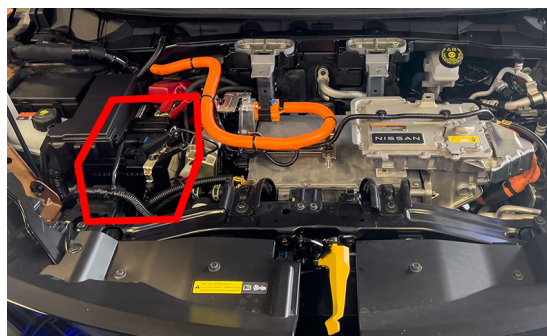

3. A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása, használjon 0 osztályú szigetelő gumikesztyűt amikor ezt a kikapcsológombot kezeli

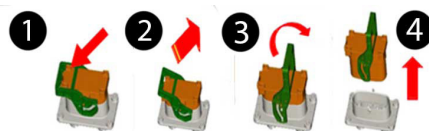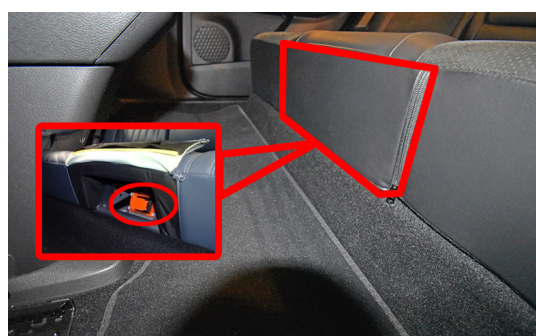

Biztonsági utasítások:

Soha ne érissen meg, ne vágjon és ne nyisson meg narancs színű magasfeszültségű áramkábelt vagy magasfeszültségű komponenst!

4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

Nagy szilárdságú acél a karosszériában és az ajtóban



Kormányoszlop állítása

Manuálisan



Elektromos



Ülések állítása



Üvegtípusok:

- A. Laminált üveg
- B. Edzett üveg




5. Gázok, folyadékok eltávolítása

	Lithium-ion 350V						
	12V						
	R-1234yf 550 ± 25 g						



A magasfeszültségű (HV) akkumulátorhűtő-rendszerből történő átlagos hűtőfolyadék-szivárgásnál (ellenőrizze a tartályt), a HV-akkumulátor instabillá válhat, és túlmelegedhet. Az akkumulátordoboz növekvő hőmérséklete a túlmelegedés jele lehet.




6. Tűz esetén



HASZNÁLJON NAGY MENNYISÉGŰ TISZTA VIZET



A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!



Az elhárító személyzet tagjainak mindig egyéni védőeszközzel kell védeniük magukat, beleértve egy önálló légzőkészüléket is, és végre kell hajtaniuk a megfelelő intézkedéseket a baleset szélirányában álló civilek védelme érdekében.



GÁZRUGÓ, RAKÉTAHATÁS VESZÉLYE




7. Elmerülés esetén

- A nagyfeszültségű rendszer nem növeli az áramütés kockázatát vízben;
- Ha lehetséges, vegye ki a járművet a vízből, és folytassa az e járműre vonatkozó kikapcsolási eljárást. (lásd: 3. fejezet).

8. Elszállítás


Helye vonószem 4x2

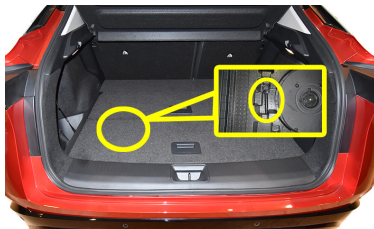

Első vontatóhorog helye




Helye vonószem 4x4

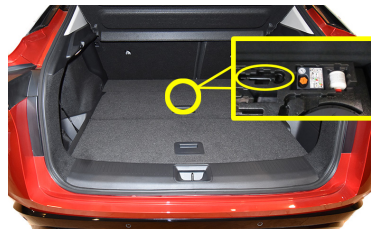


Hátsó vontatóhorog helye



Vontatás 4x2




Vontatás 4x4



**A JÁRMŰVET SZABADTÉRI PARKOLÓBAN TÁROLJA,
BIZTONSÁGOS (≥5 M) TÁVOLSÁGBAN A KÖRÜLTTE A LÉVŐ
TÁRGYAKTÓL ÉS JÁRMŰVEKTŐL**

**A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/
KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES
KOCKÁZATA!**



10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Okoskulcs eltávolítása		Elektromos jármű
	Figyelem, áramütés veszélye		Flammable
	Általános figyelmeztető jel		Az emberi egészségre veszélyes
	Figyelem, alacsony hőmérséklet		Akut toxicitás
	Légkondicionáló elem		Robbanásveszélyes
	Használjon vizet a tűzoltáshoz		Maró hatású
	Használjon infravörös hőkamerát		Motorháztető