



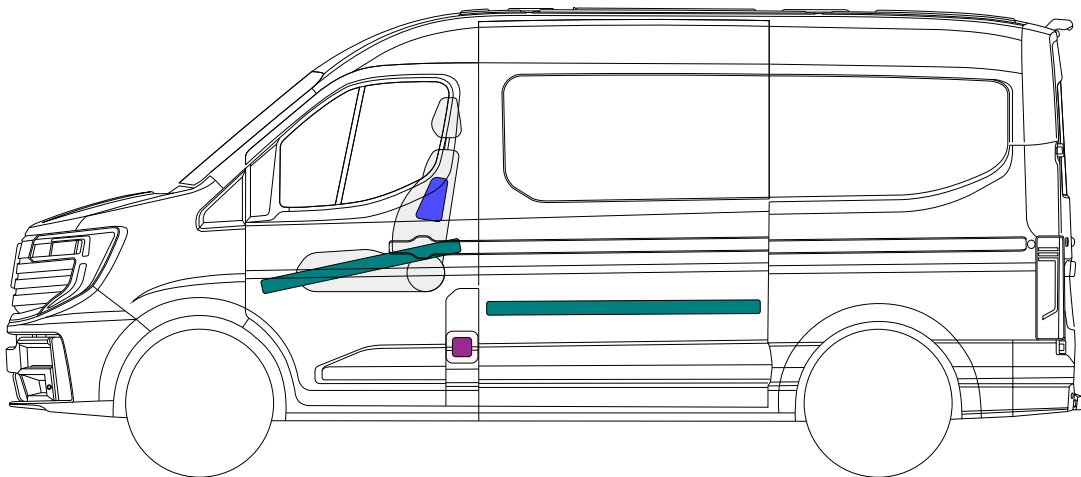

Nissan
Interstar
TYPE: XDD, all types
(2024 -)

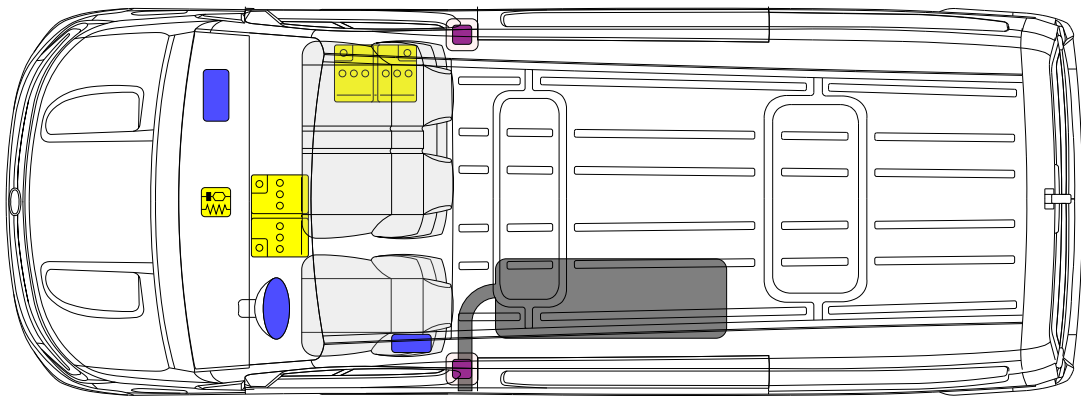

 Airbag	 Biztonságiöv- előfeszítő	 SRS vezérlőegység	 Az akkumulátor alacsony feszültsége	 Dízel üzemanyag- tartály
 Nagy ellenállású zóna				

1. Azonosítás/felismerés


Márka esedékes



Modell név



Benzin sapka

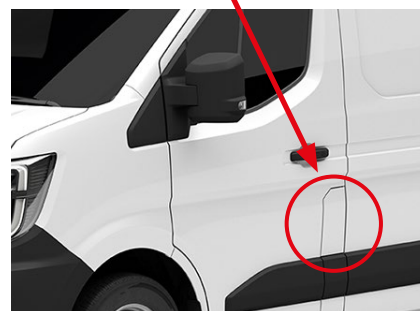



2. Jármű rögzítése / emeles

A jármű rögzítése:

1. Blokkolja a kerekeket, húzza be a rögzítőféket és nyomja meg egyszer a P (parkolás) gombot válassza ki a P (parkolás) állásba


Emelési pontok:

 Megfelelő emelési pontok

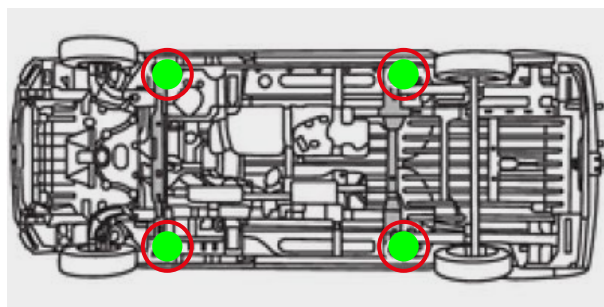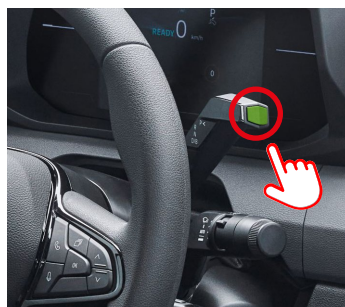


3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések

1. A motor/gyújtás kikapcsolásához nyomja meg a Start/Stop gombot egyszer. Akkor az elektronikus kulcsot legalább 5 méterre cseréljük a járműhöz viszonyítva.



2. Húzza ki a 12 V-os akkumulátort



4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

Kormányoszlop állítása



Ülések állítása



Üvegtípusok:

- A. Laminált üveg
- B. Edzett üveg



5. Gázok, folyadékok eltávolítása

	12V	
	R-1234yf 520 +/- 30 g	
	80 L	

6. Tűz esetén



GÁZRUGÓ, RAKÉTAHATÁS VESZÉLYE



Az elhárító személyzet tagjainak mindig egyéni védőeszközzel kell védeniük magukat, beleértve egy önálló légzőkészüléket is, és végre kell hajtaniuk a megfelelő intézkedéseket a baleset szélirányában álló civilek védelme érdekében.

8. Elszállítás

Helye vonószem



Első vontatóhorog helye



Hátsó vontatóhorog helye



Vontatás



10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Okoskulcs eltávolítása		Flammable
	Általános figyelmeztető jel		Az emberi egészségre veszélyes
	Figyelem, alacsony hőmérséklet		Robbanásveszélyes
	Légkondicionáló elem		Maró hatású
	1. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű		