




Nissan

Qashqai e-Power

Típus: J12, 5-door SUV
(2022 -)

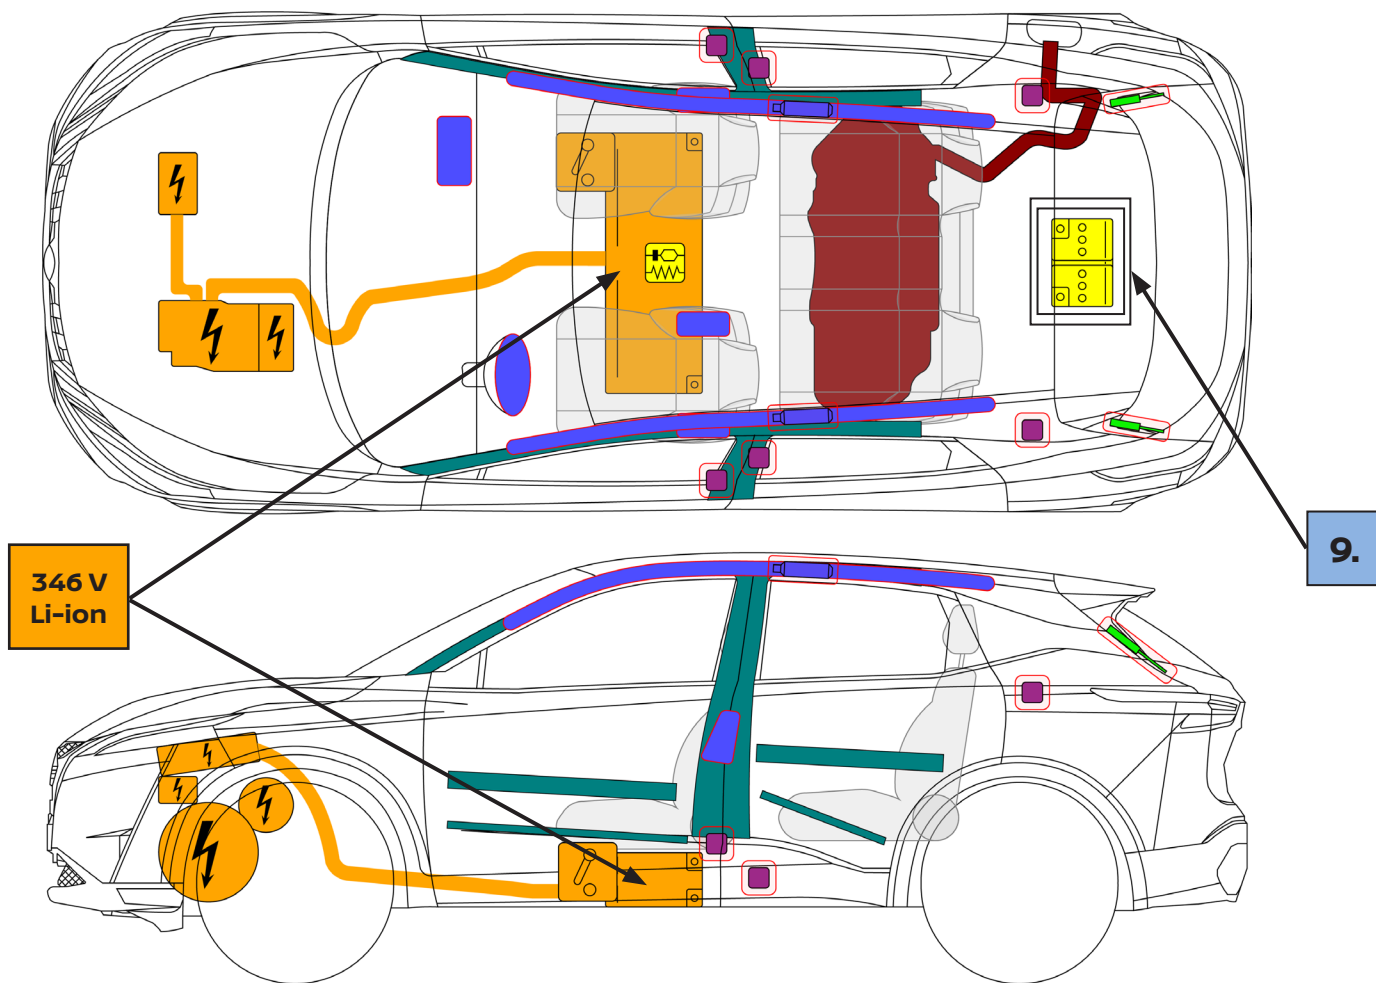

 Airbag	 Gázgenerátor	 Biztonságiöv-előfeszítő	 SRS vezérlőegység	 Az akkumulátor alacsony feszültsége
 Gázrugó / előfeszített rugó	 Nagy ellenállású zóna	 Magas feszültséget megszakító magas feszültségű eszköz	 Magas feszültségű elem	 Magas feszültségű akkumulátor
 Magas feszültségű tápkábel	 Benzin/etanol üzemanyag-tartály			

1. Azonosítás/felismerés



A MOTORHANG HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ KI VAN KAPCSOLVA. A CSENDES HALADÁSI VAGY AZONNALI ÚJRAINDÍTÁSI KÉPESSÉG FENNÁLL, AMÍG A JÁRMŰ NINCS KIKAPCSOLVA. HASZNÁLJON MEGFELELŐ SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖKET.

Márka esedékes



Modell név



Típus



2. Jármű rögzítése / emeles


A jármű rögzítése:

1. Blokkolja a kerekeket
2. Húzza be a rögzítőféketa
3. Nyomja meg egyszer a P (parkolás) gombot válassza ki a P (parkolás) állásba



Emelési pontok:

- Megfelelő emelési pontok
- Nagyfeszültségű akkumulátor

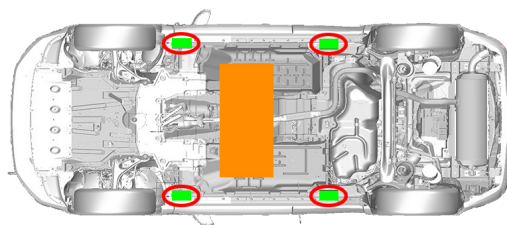


3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések




A biztonsági öv előfeszítőjének aktiválásával és/vagy a légzsák kioldásával járó ütközés esetén a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol. Az utasbiztonsági rendszer bekapcsolva marad.


1. Amikor a műszerfalon a "Ready" jelzés világít, nyomja meg az Start/Stop gombot egyszer. A nagyfeszültségű rendszer le van tiltva

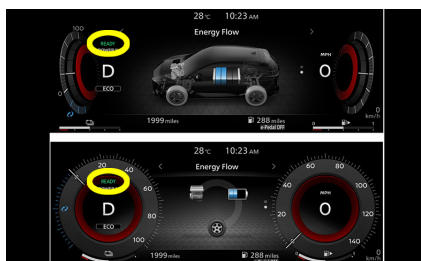


Ezután távolítsa el az elektronikus kulcsot és tartson legalább 5 m (16 láb) távolságot a járműtől





Hozzáférés a csomagtartóhoz

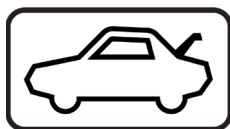

2. A nagyfeszültségű rendszer kikapcsolása, használjon 0 osztályú szigetelő gumikesztyűt amikor ezt a kikapcsológombot kezeli

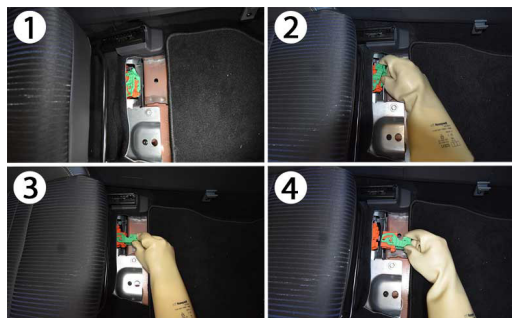

3. Húzza ki a 12 V-os akkumulátort

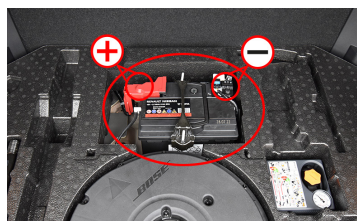



Biztonsági utasítások:

Soha ne érinsen meg, ne vágjon és ne nyisson meg narancs színű magasfeszültségű áramkábelt vagy magasfeszültségű komponenst!

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

Nagy szilárdságú acél a karosszériában és az ajtóban

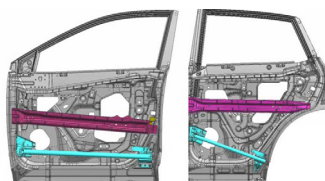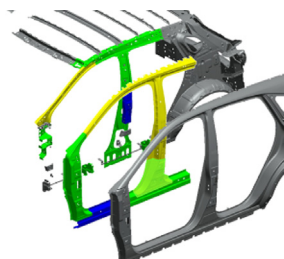

Ülések állítása

Elektromos



Manuálisan



Kormányoszlop állítása



Üvegtípusok:

A. Laminált üveg

B. Edzett üveg



5. Gázok, folyadékok eltávolítása

	Lithium-ion 346V						
	12V						
	R-1234yf						
	55L						



A magasfeszültségű (HV) akkumulátorhűtő-rendszerből történő átlagos hűtőfolyadék-szivárgásnál (ellenőrizze a tartályt), a HV-akkumulátor instabillá válhat, és túlmelegedhet. Az akkumulátordoboz növekvő hőmérséklete a túlmelegedés jele lehet.



6. Tűz esetén



HASZNÁLJON NAGY MENNYISÉGŰ TISZTA VIZET

A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT
GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!

Az elhárító személyzet tagjainak mindig egyéni védőeszközzel kell védeniük magukat, beleértve egy önálló légzőkészüléket is, és végre kell hajtaniuk a megfelelő intézkedéseket a baleset szélirányában álló civilek védelme érdekében.



GÁZRUGÓ, RAKÉTAHATÁS VESZÉLYE



7. Elmerülés esetén

- A nagyfeszültségű rendszer nem növeli az áramütés kockázatát vízben;
- Ha lehetséges, vegye ki a járművet a vízből, és folytassa az e járműre vonatkozó kikapcsolási eljárást. (lásd: 3. fejezet).

8. Elszállítás

Helye vonószem



Első vontatóhorog helye




Hátsó vontatóhorog helye



Vontatás




A JÁRMŰVET SZABADTÉRI PARKOLÓBAN TÁROLJA, BIZTONSÁGOS (≥5 M) TÁVOLSÁGBAN A KÖRÜLTÖTTE A LÉVŐ TÁRGYAKTÓL ÉS JÁRMŰVEKTŐL



A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A
LEHETSÉGES KOCKÁZATA!

9. Fontos kiegészítő információk

12V Akkumulátor elrendezés 2

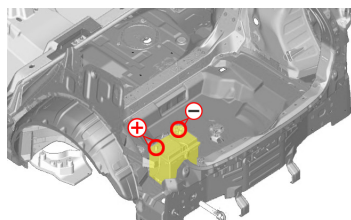

12V Akkumulátor elrendezés 3

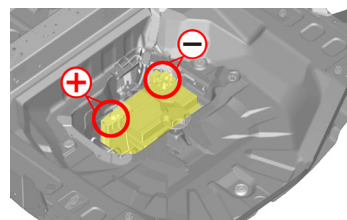

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Okoskulcs eltávolítása		2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű hibrid elektromos jármű
	Figyelem, áramütés veszélye		Flammable
	Általános figyelmeztető jel		Az emberi egészségre veszélyes
	Figyelem, alacsony hőmérséklet		Akut toxicitás
	Légkondicionáló elem		Robbanásveszélyes
	Használjon vizet a tűzoltáshoz		Maró hatású
	Használjon infravörös hőkamerát		Motorháztető